



- 1** Бак для сбора мусора
- 2** Фильтр
- 3** Кнопка вкл. / выкл.
- 4** Ручка
- 5** Отверстие выпуска воздуха
- 6** Порт зарядки

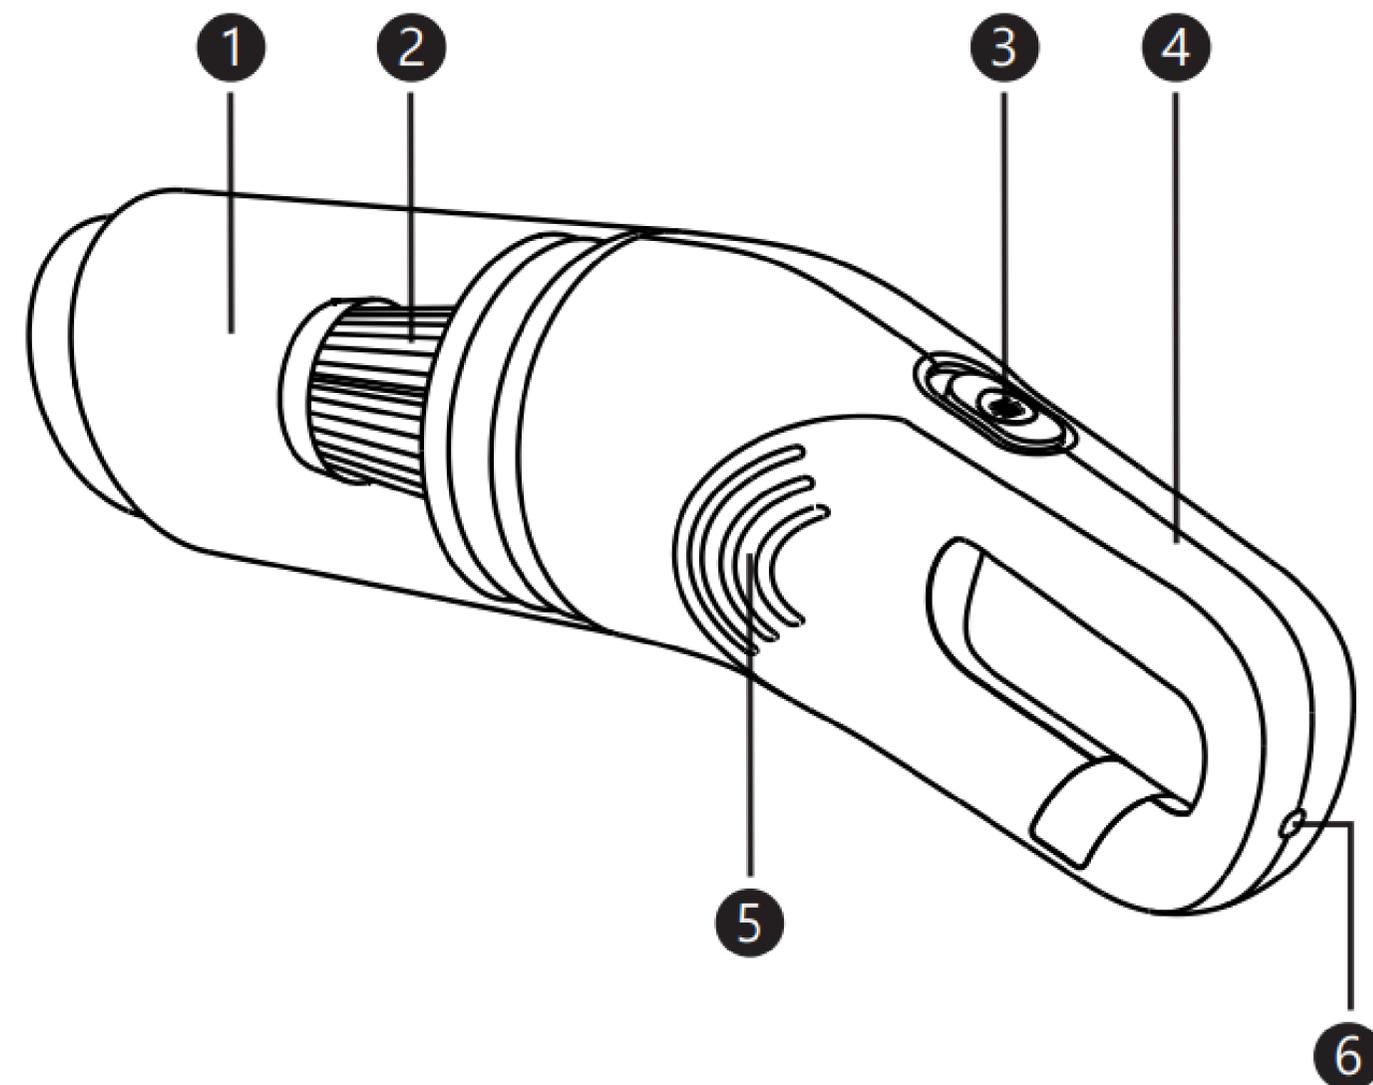

Шнур для зарядки



Щетка

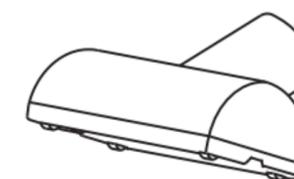

Щетка для пола



Длинная насадка




Удлинитель


Инструкция

Подключите зарядное устройство зарядить и полностью зарядите пылесос.


(индикатор горит красным, когда пылесос разряжен; индикатор зарядки горит зеленый, когда пылесос заряжен)

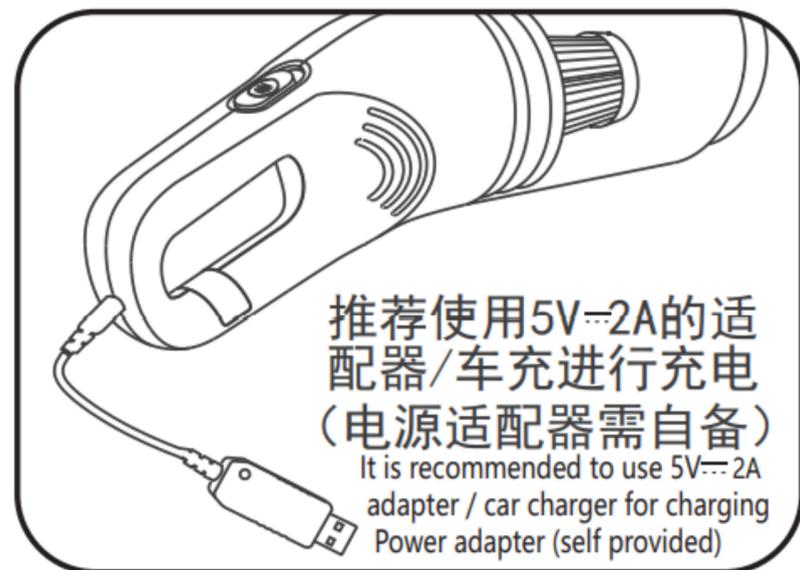

Подключить соответствующие аксессуары в зависимости от использования.

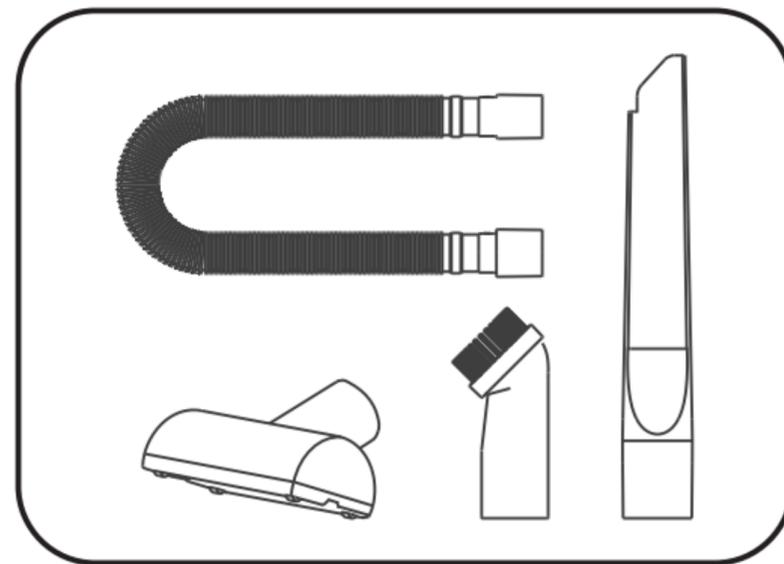

Включите выключатель питания пылесоса и приступайте к работе

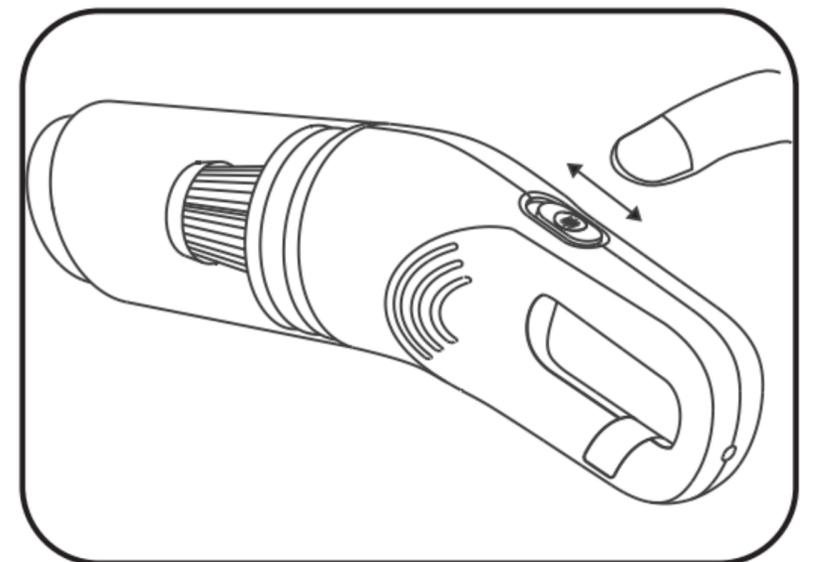

Очистка


1 Поверните пылесборник против часовой стрелки, чтобы снять его.

2 Выньте фильтр и очистите от мусора пылесборник.

При необходимости промойте пылесборник под водой. Фильтр также можно промывать под водой, при необходимости.

3 Обратите внимание! Перед использованием пылесоса убедитесь что пылесборник и фильтр полностью высушены.

4 Установите пылесборник, поместите фильтр в пылесборник, поверните его в противоположном направлении в соответствии с шагом 1 и затяните его.

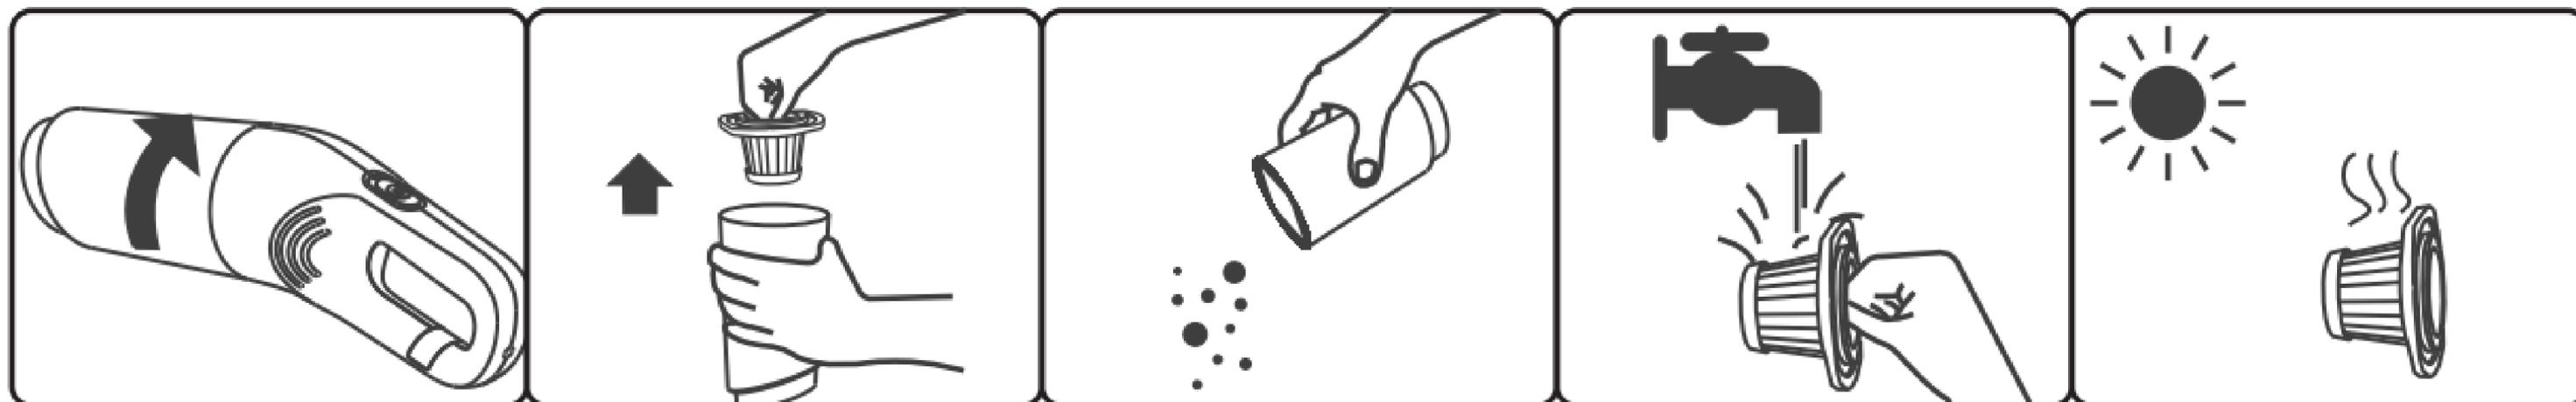

Характеристики

Сила всасывания	Напряжение	Мощность	Размер	Вес	Объем бака
10 000 Pa	7.4V	120W	≈337*130*88mm	≈500g	0.35L

Меры предосторожности

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не переустанавливайте это изделие, если за него не отвечает авторизованный ремонтник.
2. Не закрывайте впускное или выпускное отверстие для воздуха во время работы изделия, в противном случае устройство может деформироваться или загореться из-за перегрева.
3. Не пылесосьте горючие вещества, такие как окурки, горячие спички и т.д.
4. Пожалуйста, держите этот продукт подальше от детей.
5. Не очищайте изделие сильно агрессивными жидкостями, такими как спирт и т. д.
6. Если пылесос не имеет пылесборника и сетчатого фильтра, поврежден или частично поврежден, пожалуйста, не используйте его и своевременно заменяйте, иначе устройство будет повреждено.
7. Перед зарядкой убедитесь, что переключатель находится в положении выкл. Категорически запрещается использовать его во время зарядки.